


Bedienungsanleitung

Kindermusikplayer Dudel KMP 5.3

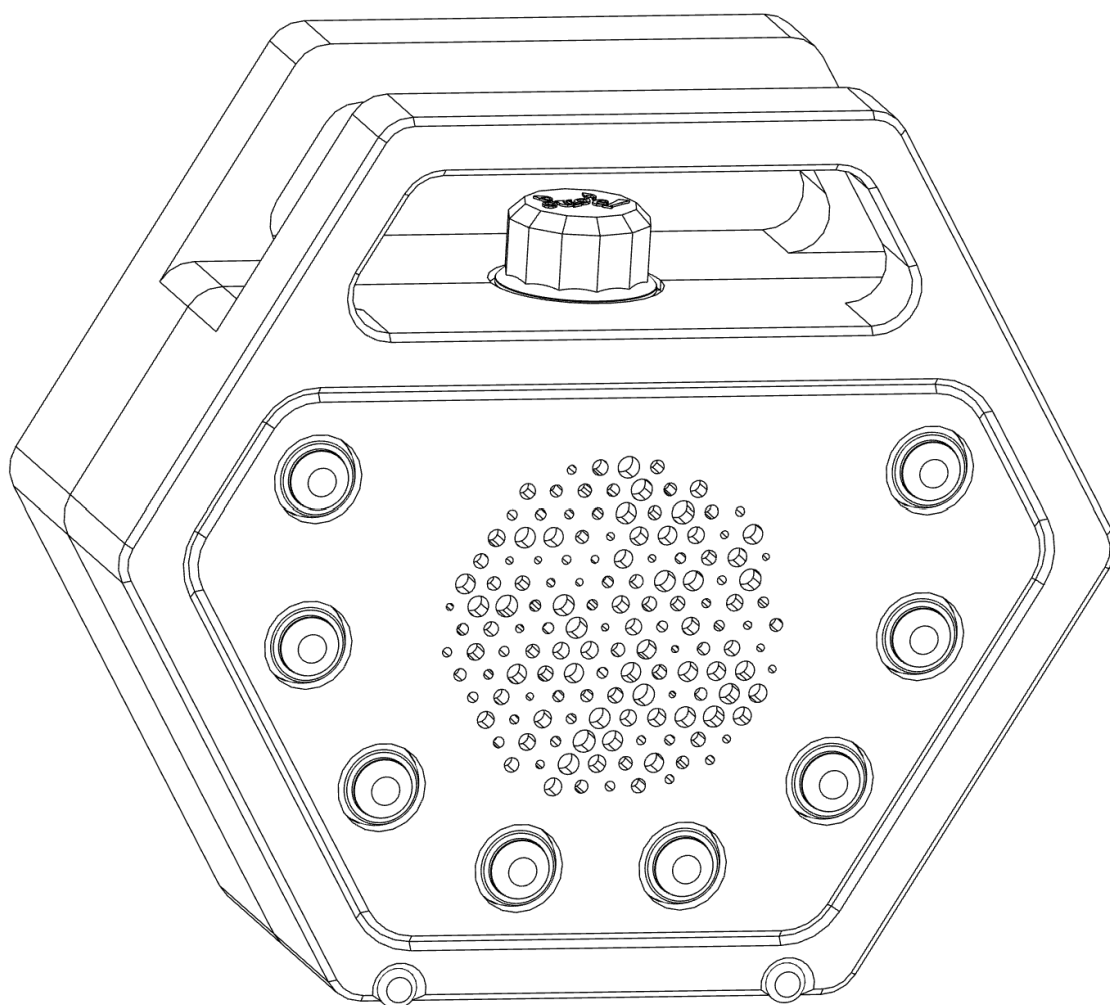

Inhalt


Übersicht.....	3
Computerverbindung aufbauen.....	4
Dateien auf Dudel laden	4
Abspielverhalten konfigurieren.....	5
Spezifikationen	5
Problembehebung.....	6
Gewährleistung und Garantie	6
Benutzerhinweise.....	6
Sicherheitshinweise.....	6
CE-Konformitätserklärung.....	7
Support und Kontakt	8

Übersicht

Dudel ist ein MP3-Player für Kinder. Intuitive Bedienung und robuste Bauweise machen die Musikbox zum idealen Begleiter für Kinder. Wird der Volumenknopf gedrückt, erklingt eine Startmelodie und Dudel ist bereit. Jeder der acht Tasten auf der Front ist einem Album zugeordnet. Bei Tastendruck wird das erste Lied des gewählten Albums abgespielt. Wiederholtes Drücken der gleichen Taste bewirkt ein Springen zum nächsten Lied auf demselben Album. Dreht man den Volumenknopf oben nach rechts wird die Lautstärke erhöht.

Dudel ist mit einem Akku ausgestattet. Das Laden erfolgt direkt über den USB-Anschluss an der Rückseite und kann mit einem beliebigen USB-Netzteil oder Computer über das beigelegte USB-Kabel geschehen.

Dudel muss mit einem Computer verbunden werden, um MP3-Dateien hochzuladen. Es ist möglich diverse Einstellungen wie Maximallautstärke oder Abspielverhalten zu konfigurieren.

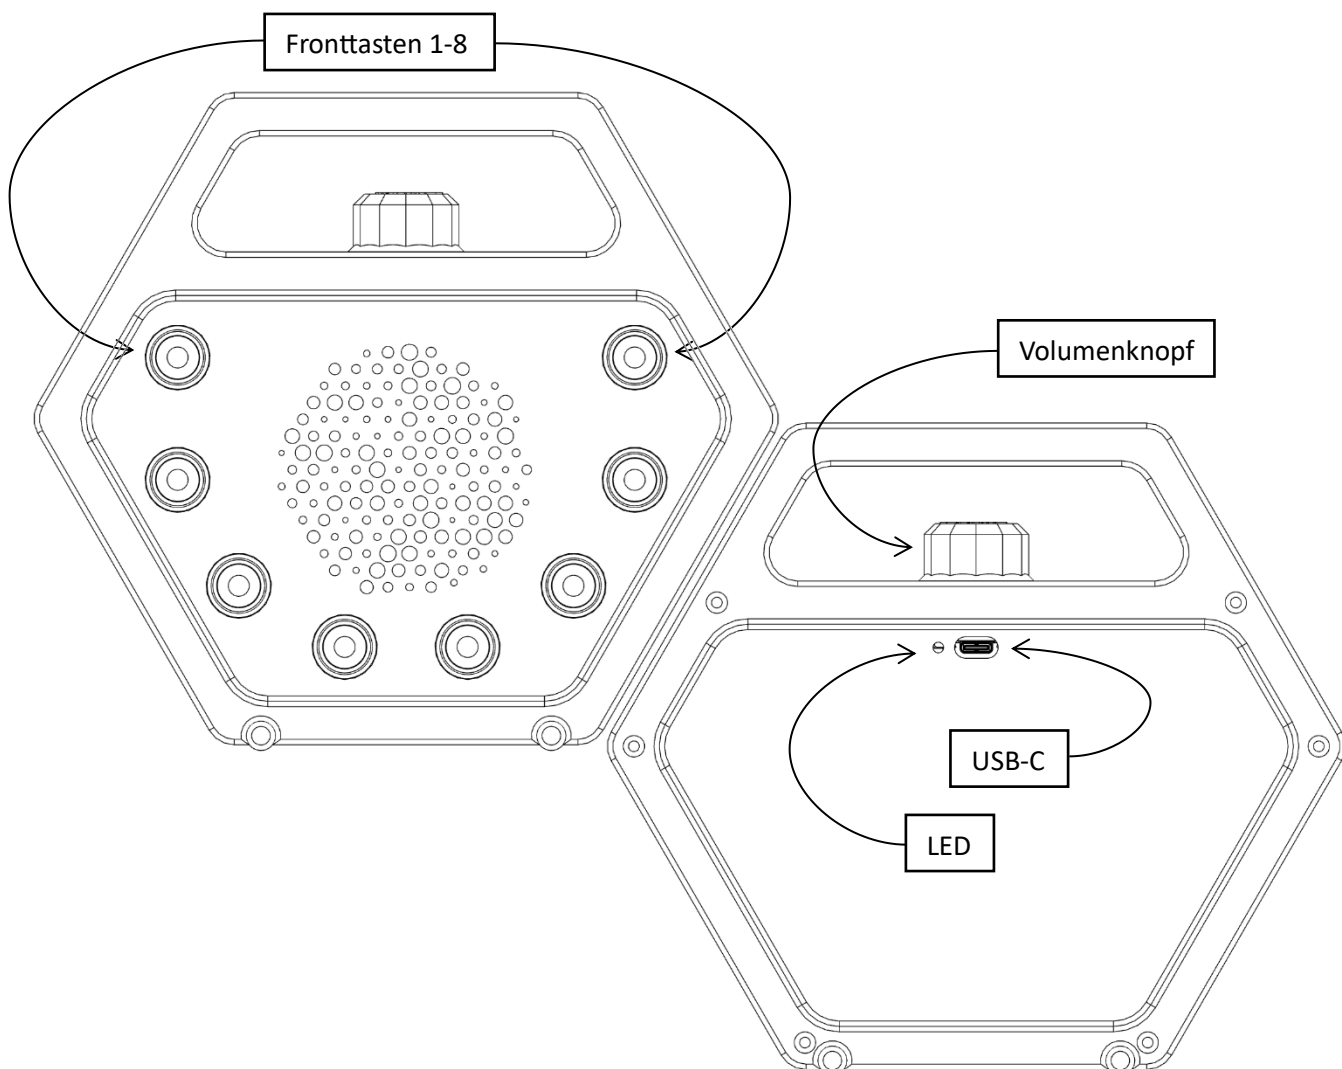


Computerverbindung aufbauen

Um eine Computerverbindung aufzubauen, muss der Dudel ausgeschaltet sein. USB-Kabel (im Lieferumfang) mit Dudel und PC verbinden. Taste eins (Fronttaste oben links) gedrückt halten und den Volumenknopf einmal drücken. Nachdem beide Tasten losgelassen werden, erscheint auf dem Computer ein Filesystem (ähnlich wie bei einem USB-Stick). Der Massenspeicher kann auch zum Beispiel im Explorer gesucht werden. Der Verbindungsmodus wird durch eine schnell blinkende LED angezeigt.

Dateien auf Dudel laden

Um Lieder auf den Dudel zu laden, muss zuerst eine Verbindung zum Computer hergestellt werden. Im Explorer bzw. Finder können nun MP3-Dateien in die Ordner auf dem Dudel geladen werden. Es sollten keine anderen oder versteckte Dateien hochgeladen werden, da dies zu Abspielfehlern oder Zeitverzögerungen führen kann. Um diese Probleme zu vermeiden, wird empfohlen, alle Dateien neu zu kodieren. Frei zum Download verfügbar ist der [VLC-Player](#). Im Menü des VLC-Players „Medien“ unter „Konvertieren“ können Musikdateien hinzugefügt und anschliessend als MP3 gespeichert bzw. kodiert werden (es kann jeweils ein ganzes Album rekodiert werden). Nach dem Kodieren können die Dateien in die Ordner auf Dudel geladen werden.

Im Auslieferungszustand ist die Ordnerstruktur bereits vorhanden und in jedem Ordner ist eine MP3-Datei mit der entsprechenden Ordernummer. Die Ordner enthalten die Lieder, die beim Drücken der Fronttaste abgespielt werden. Dabei ist die linke obere Fronttaste mit dem Ordner eins verbunden.

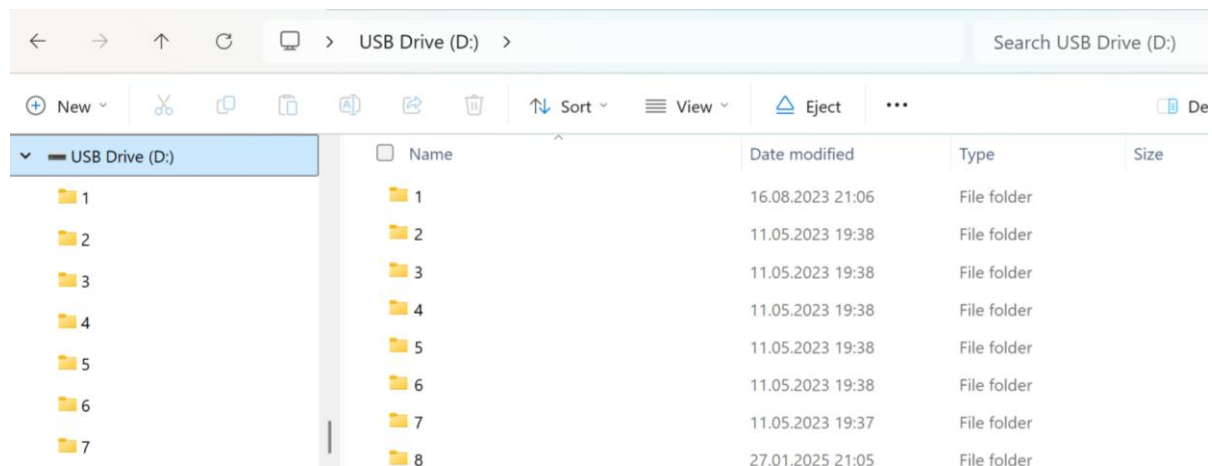

Abspielverhalten konfigurieren

Die Datei config.txt kann mit einem Texteditor (z.B. Notepad) geöffnet werden. Am Schluss jeder Zeile muss ein Semikolon sein. Die veränderte Datei muss gespeichert werden. Es gibt folgende Möglichkeiten zur Parametrisierung:

MAX_VOLUME	Beliebiger Numerischer Wert für die Maximallautstärke	(1-100)
AUTO_PLAY	Automatisches Abspielen nach dem Einschalten	0 oder 1
RESTART_AT_END_OF_DIR	Album auf Endlosschleife spielen	0 oder 1
SHUFFEL_PLAY	Lieder werden in zufälliger Reihenfolge gespielt	0 oder 1
RESUME_PLAY	Die Wiedergabe wird am letzten Ort fortgesetzt	0 oder 1

Spezifikationen

Akku	2 x AA NIMH 1.2 V
Laufzeit	12 ... 24 h
Akkulebensdauer	1000 Ladezyklen
Speicherkapazität	8 GB
Abmessungen	205 x 180 x 80 mm
Gewicht	800 g

Problembehebung

Sollte Dudel mal nicht wie gewohnt funktionieren, sind im Folgenden Massnahmen zur Störungsbehebung aufgelistet und es finden sich weitere Tipps auf sparksolution.ch/faq:

Störung	Abhilfe
Dudel kann nicht mit Computer verbunden werden	Originalkabel verwenden (mit Ladekabel können keine Daten übertragen werden)
Beim Start erklingt die Melodie aber, keine Lieder werden abgespielt	Die originale Ordnerstruktur muss erstellt sein und MP3-Files müssen in den Ordnern liegen
Beim Start erklingt die Melodie aber, keine Lieder werden abgespielt	Die Datei config.txt wurde unleserlich verändert
Beim Drücken des Volumenknopfes ertönt keine Melodie	Gerät mit USB-Kabel aufladen
Beim Drücken des Volumenknopfes ertönt keine Melodie	Lautstärke ist auf dem Minimum
Beim Drücken des Volumenknopfes ertönt keine Melodie	Der Datenübertragungsmodus ist aktiv (LED blinkt schnell)
Die Laufzeit beträgt nur wenige Stunden	Der Support kann den Akku kostengünstig ersetzen

Gewährleistung und Garantie

Bei sachgemässer Behandlung besteht ein Jahr Garantie auf den Geräteakku und zwei Jahre auf die Gerätefunktion ab Kaufdatum oder Datumscode der Seriennummer. Unsachgemässe Behandlung, öffnen des Gerätes oder Stürze machen den Garantieanspruch nichtig. Auf abgebrochene Teile oder äusserliche Beschädigung besteht kein Garantieanspruch.

Benutzerhinweise

Das Aufladen des Gerätes darf nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen geschehen. Das Gerät darf nicht auseinander gebaut werden. Gerät bei Defekt nicht weiterbenutzen. Das Gerät nicht direkter Sonnenbestrahlung oder einer anderen Hitzequelle aussetzen. Bitte darauf achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät dringen. Zur Reinigung bitte die Oberfläche mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen. Keine chemischen Lösungsmittel verwenden. Bitte diese Anleitung aufbewahren.

Sicherheitshinweise



Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden, die das nebenstehende Bildzeichen tragen.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollen auf folgende Art entsorgt werden: Werfen Sie die elektrischen Bestandteile des Spiels nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie in der Rückgabestelle für Elektroaltgeräte ab. Erkundigen Sie sich in Ihrer Gemeinde nach den durch die kommunalen Entsorger zur Verfügung gestellten Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

EG-Konformitätserklärung

(Original-EG-Konformitätserklärung)

Wir,	Matthias Frei Hittnauerstrasse 22 CH-8345 Adetswil
erklären hiermit, dass das Produkt Typ	Kindermusikabspielgerät KMP5.3
allen grundlegenden Anforderungen der nebenstehenden Richtlinien entspricht:	2009/48/EG (Spielzeugrichtlinie) jeweils mit deren Änderungen
Bevollmächtigte Person für das Zusammenstellen der technischen Unterlagen gemäss Anhang VII A der Richtlinie 2006/42/EG:	Matthias Frei Hittnauerstrasse 22 CH-8345 Adetswil
Angewendete harmonisierte Normen:	
Angewendete sonstige technische Normen und Spezifikationen:	keine
Adetswil, 16.03.2023	
	
Matthias Frei, Entwicklungsleitung	

Support und Kontakt

Kontakt für Supportanfragen, Produktfeedback und Hilfestellungen:

Matthias Frei
Hittnauerstrasse 22
CH-8345 Adetswil

Email: sales@sparksolution.ch
Web: sparksolution.ch