


Istruzioni per l'uso

Lettore musicale per bambini Dudel KMP 5.3

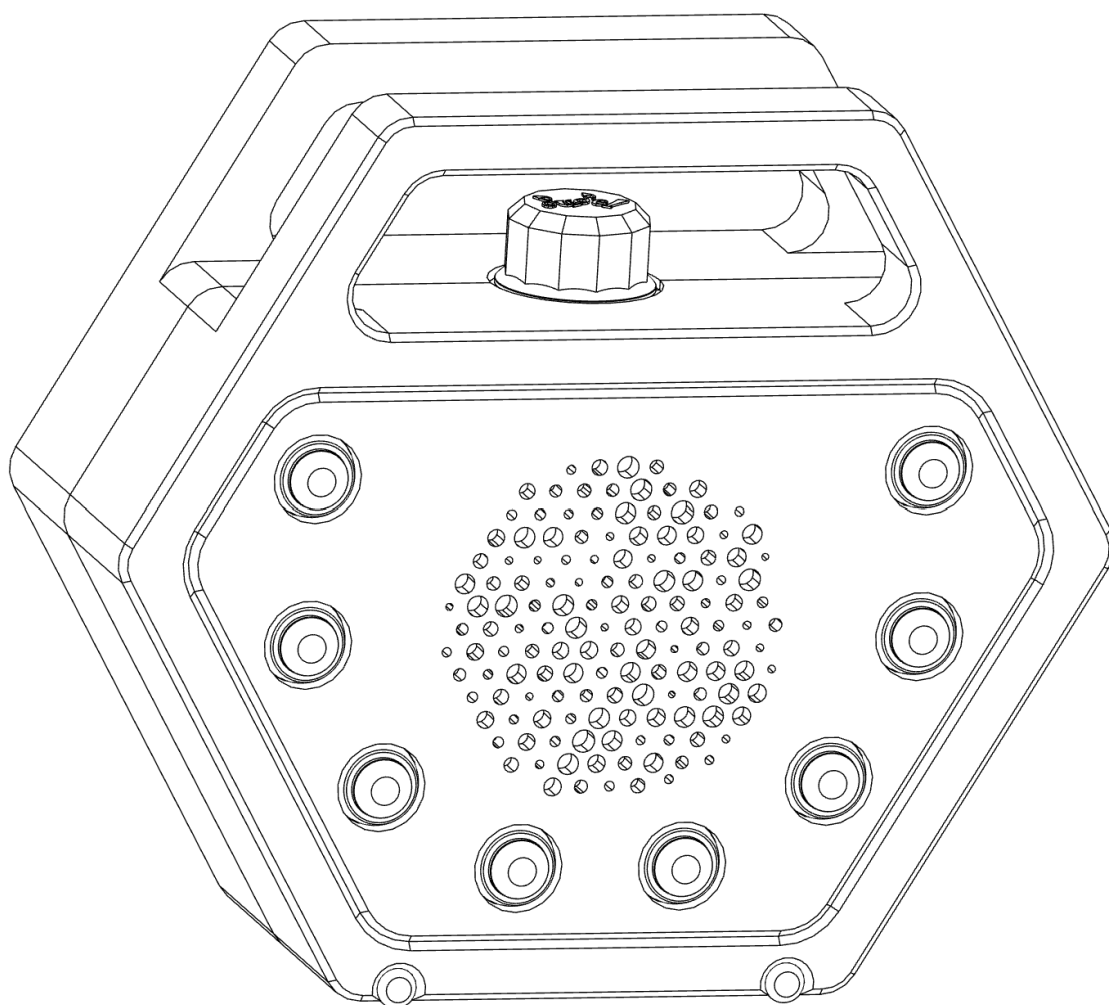

Contenuti


Panoramica	3
Stabilire la connessione al computer	4
Caricare i file su Dudel	4
Configurare il comportamento della riproduzione	5
Specifiche tecniche	5
Risoluzione dei problemi.....	6
Garanzia	6
Istruzioni per l'utente.....	6
Istruzioni di sicurezza	6
Dichiarazione di conformità CE	7
Assistenza e contatti.....	8

Panoramica

Dudel è un lettore MP3 per bambini. Il funzionamento intuitivo e la struttura robusta rendono il carillon il compagno ideale per i bambini. Quando si preme il pulsante del volume, viene emessa una melodia iniziale e Dudel è pronto a partire. Ciascuno degli otto pulsanti sulla parte anteriore è assegnato a un album. Quando si preme il pulsante, viene riprodotta la prima canzone dell'album selezionato. Premendo ripetutamente lo stesso pulsante si passa al brano successivo dello stesso album. Ruotando la manopola del volume in alto a destra si aumenta il volume.

Dudel è dotato di una batteria ricaricabile. Si ricarica direttamente tramite la porta USB sul retro e può essere caricata con qualsiasi alimentatore USB o computer tramite il cavo USB in dotazione.

Per caricare i file MP3, Dudel deve essere collegato a un computer. È possibile configurare varie impostazioni, come il volume massimo o il comportamento di riproduzione.

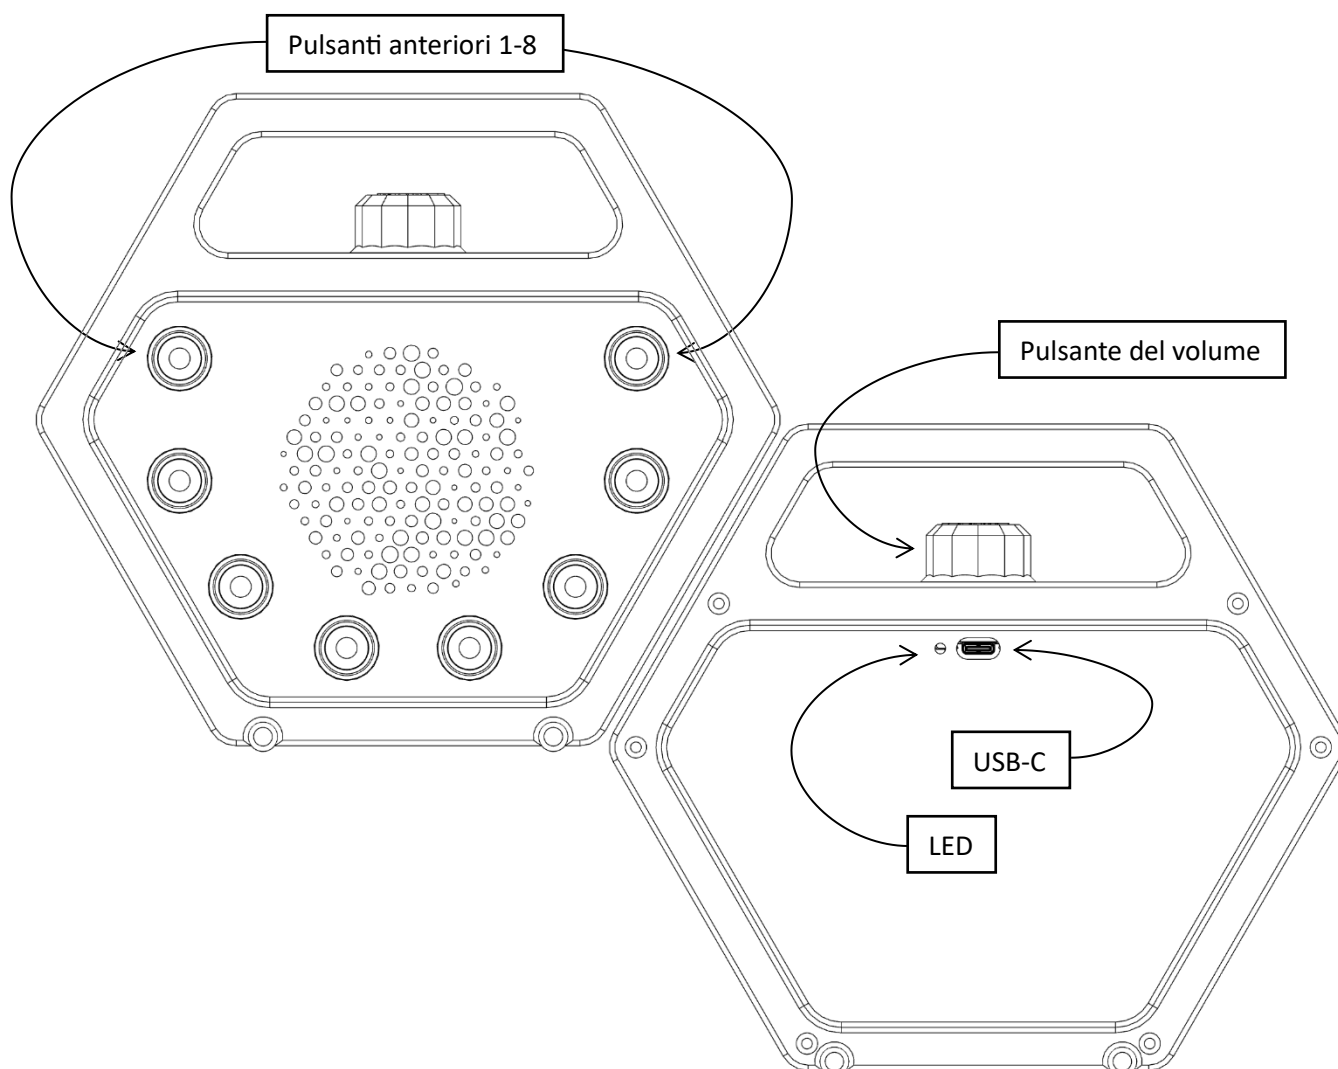


Stabilire la connessione al computer

Per stabilire una connessione al computer, il Dudel deve essere spento. Collegare il cavo USB (in dotazione) al Dudel e al PC. Tenere premuto il pulsante uno (pulsante anteriore in alto a sinistra) e premere una volta il pulsante del volume. Dopo aver rilasciato entrambi i pulsanti, sul computer appare un file system (simile a quello di una chiavetta USB). Il dispositivo di memoria di massa può essere cercato anche in Explorer, ad esempio. La modalità di connessione è indicata da un LED che lampeggia rapidamente.

Caricare i file su Dudel

Per caricare i brani sul Dudel, occorre innanzitutto stabilire una connessione al computer. I file MP3 possono essere caricati nelle cartelle del Dudel in Explorer o Finder. Non si devono caricare altri file o file nascosti, poiché ciò può causare errori di riproduzione o ritardi. Per evitare questi problemi, si consiglia di ricodificare tutti i file. Il [lettore VLC](#) è disponibile gratuitamente per il download. Nel menu "Media" del lettore VLC, alla voce "Converti", è possibile aggiungere file musicali e poi salvarli o codificarli come MP3 (è possibile ricodificare un intero album). Dopo la codifica, i file possono essere caricati nelle cartelle di Dudel.

Alla consegna, la struttura delle cartelle è già presente e ogni cartella contiene un file MP3 con il numero di cartella corrispondente. Le cartelle contengono i brani che vengono riprodotti quando si preme il pulsante anteriore. Il pulsante anteriore in alto a sinistra è collegato alla cartella uno.

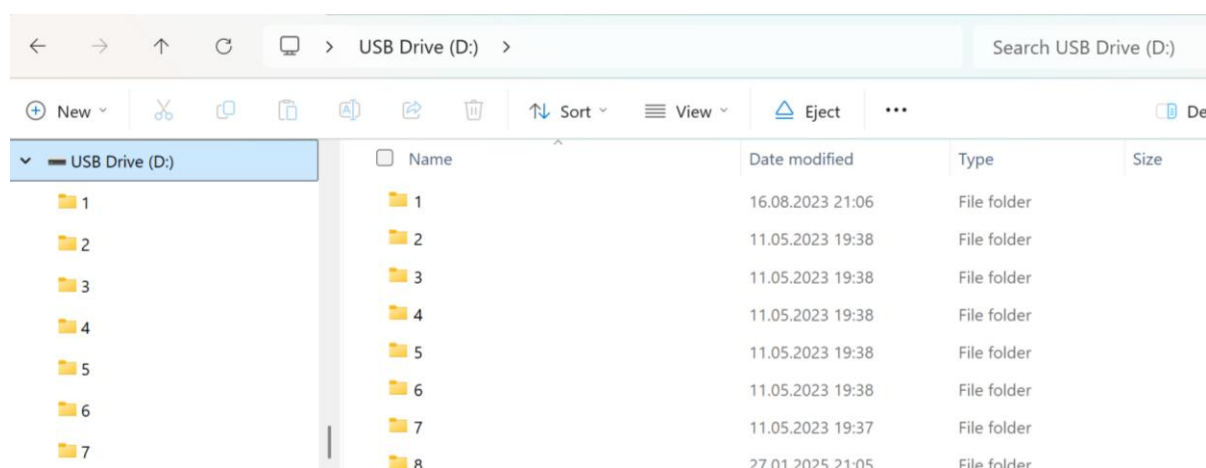

Configurare il comportamento della riproduzione

Il file config.txt può essere aperto con un editor di testo (ad esempio, Notepad). Alla fine di ogni riga deve essere presente un punto e virgola. Il file modificato deve essere salvato. Sono disponibili le seguenti opzioni di parametrizzazione:

MAX_VOLUME	Qualsiasi valore numerico per il volume massimo	(1-100)
AUTO_PLAY	Riproduzione automatica dopo l'accensione	0 o 1
RESTART_AT_END_OF_DIR	Riproduzione dell'album a ciclo continuo	0 o 1
SHUFFEL_PLAY	I brani vengono riprodotti in ordine casuale	0 o 1
RESUME_PLAY	La riproduzione continua dall'ultima posizione	0 o 1

Specifiche tecniche

Batteria	2 x AA NIMH 1,2 V
Tempo di esecuzione	12 ... 24 h
Durata della batteria	1000 cicli di ricarica
Capacità di stoccaggio	8 GB
Dimensioni	205 x 180 x 80 mm
Peso	800 g

Risoluzione dei problemi

Se Dudel non funziona come al solito, le misure di risoluzione dei problemi sono elencate di seguito e ulteriori suggerimenti sono disponibili su sparksolution.ch/faq:

Malfunzionamento	Rimedio
Dudel non può essere collegato al computer	Utilizzare il cavo originale (con il cavo di ricarica non è possibile trasferire dati).
Tuttavia, all'avvio viene emessa la melodia, ma non viene riprodotto alcun brano.	La struttura di cartelle originale deve essere creata e i file MP3 devono essere collocati nelle cartelle
Tuttavia, all'avvio viene emessa la melodia, ma non viene riprodotto alcun brano.	Il file config.txt è stato modificato in modo illegale
Non viene emessa alcuna melodia quando si preme il tasto del volume	Carica il dispositivo con il cavo USB
Non viene emessa alcuna melodia quando si preme il tasto del volume	Il volume è al minimo
Non viene emessa alcuna melodia quando si preme il pulsante del volume	La modalità di trasmissione dati è attiva (il LED lampeggia rapidamente)
Il tempo di esecuzione è di poche ore	L'assistenza può sostituire la batteria a basso costo

Garanzia

Se trattato correttamente, la batteria del dispositivo è garantita per un anno e il funzionamento del dispositivo per due anni dalla data di acquisto o dal codice data del numero di serie. L'uso improprio, l'apertura o la caduta del dispositivo invalidano la garanzia. Non è prevista alcuna garanzia per parti rotte o danni esterni

Istruzioni per l'utente

Il dispositivo può essere caricato solo sotto la supervisione di un adulto. Il dispositivo non deve essere smontato. Non continuare a utilizzare il dispositivo se è difettoso. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o a qualsiasi altra fonte di calore. Assicurarsi che non entrino liquidi nell'apparecchio. Per la pulizia, strofinare la superficie con un panno asciutto o leggermente umido. Non utilizzare solventi chimici. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro.

Istruzioni di sicurezza



Il giocattolo può essere collegato solo a dispositivi di classe di protezione II che riportano il simbolo adiacente.



I prodotti etichettati con questo simbolo devono essere smaltiti nel modo seguente: Non smaltire i componenti elettrici del gioco nei rifiuti domestici, ma portarli al centro di restituzione dei vecchi apparecchi elettrici. Informatevi presso le autorità locali sulle possibilità di restituzione o di raccolta dei vecchi apparecchi offerte dalle organizzazioni comunali per lo smaltimento dei rifiuti.

Dichiarazione di conformità CE

(Dichiarazione di conformità CE originale)

Noi,	Matthias Frei Hittnauerstrasse 22 CH-8345 Adetswil
dichiara che il prodotto Tipo	Lettore musicale per bambini KMP5.3
soddisfa tutti i requisiti di base delle direttive adiacenti:	2009/48/CE (Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli) in ogni caso con le sue modifiche
Persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica in conformità all'Allegato VII A della Direttiva 2006/42/CE:	Matthias Frei Hittnauerstrasse 22 CH-8345 Adetswil
Norme armonizzate applicate standard armonizzati:	
Altre norme tecniche applicate norme e specifiche:	nessuno
Adetswil, 16.03.2023	
	
Matthias Frei, responsabile dello sviluppo	

Assistenza e contatti

Contattare per richieste di supporto, feedback sui prodotti e assistenza:

Matthias Frei
Hittnauerstrasse 22
CH-8345 Adetswil

Email: sales@sparksolution.ch
Web: sparksolution.ch