


Mode d'emploi

Lecteur de musique pour enfants Dudel KMP 5.3

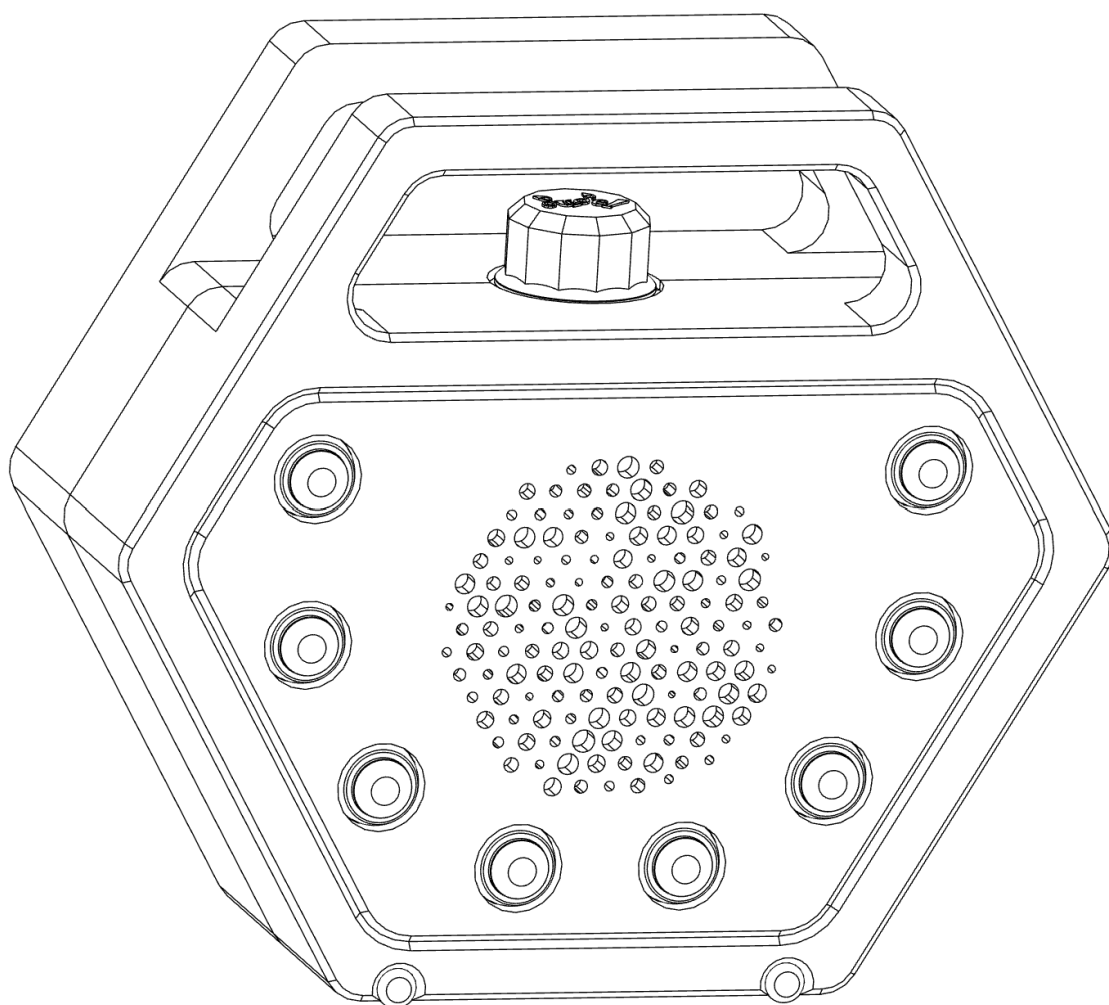

Contenu


Aperçu	3
Établir une connexion informatique	4
Télécharger des fichiers sur Dodel	4
Configurer le comportement de lecture	5
Spécifications	5
Dépannage	6
Garantie.....	6
Conseils d'utilisation	6
Consignes de sécurité	6
Déclaration de conformité CE	7
Support et contact	8

Aperçu

Dudel est un lecteur MP3 pour enfants. Une utilisation intuitive et une construction robuste font de cette boîte à musique le compagnon idéal des enfants. Lorsque l'on appuie sur le bouton de volume, une mélodie de démarrage retentit et Dudel est prêt. Chacune des huit touches de la façade est associée à un album. Lorsque l'on appuie sur une touche, la première chanson de l'album sélectionné est jouée. Une pression répétée sur la même touche permet de passer à la chanson suivante du même album. Si l'on tourne le bouton de volume en haut vers la droite, le volume augmente.

Dudel est équipé d'une batterie rechargeable. Le chargement s'effectue directement via le port USB à l'arrière et peut se faire avec n'importe quel adaptateur secteur USB ou ordinateur via le câble USB fourni.

Dudel doit être connecté à un ordinateur pour pouvoir télécharger des fichiers MP3. Il est possible de configurer divers paramètres tels que le volume maximal ou le comportement de lecture

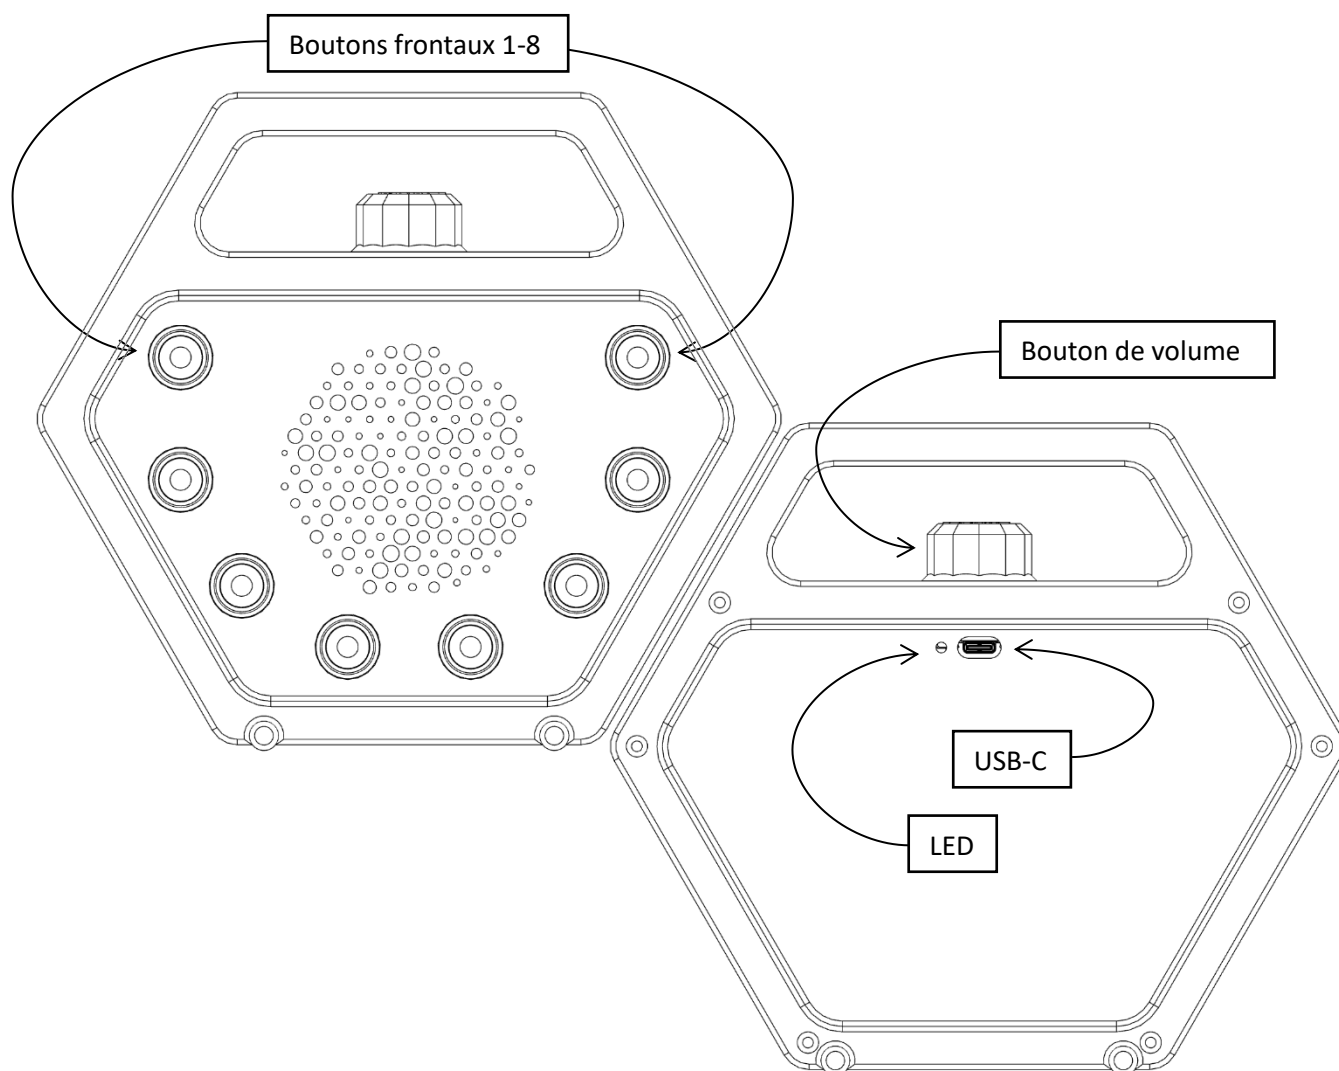


Établir une connexion informatique

Pour établir une connexion avec l'ordinateur, la Dudel doit être éteinte. Connecter le câble USB (fourni) à la Dudel et à l'ordinateur. Maintenir la touche un (touche frontale en haut à gauche) enfoncée et appuyer une fois sur le bouton de volume. Après avoir relâché les deux boutons, un système de fichiers apparaît sur l'ordinateur (comme sur une clé USB). La mémoire de masse peut également être recherchée dans l'explorateur par exemple. Le mode de connexion est indiqué par une LED qui clignote rapidement.

Télécharger des fichiers sur Dudel

Pour télécharger des chansons sur la Dudel, il faut d'abord établir une connexion avec l'ordinateur. Dans l'Explorer ou le Finder, il est alors possible de charger des fichiers MP3 dans les dossiers du Dudel. Il ne faut pas charger d'autres fichiers ou des fichiers cachés, car cela peut entraîner des erreurs de lecture ou des retards. Pour éviter ces problèmes, il est recommandé de réencoder tous les fichiers. Le [lecteur VLC](#) est disponible en téléchargement libre. Dans le menu du lecteur VLC "Médias" sous "Convertir", il est possible d'ajouter des fichiers de musique et de les enregistrer ou de les encoder ensuite au format MP3 (il est possible de réencoder un album entier). Après l'encodage, les fichiers peuvent être chargés dans les dossiers sur Dudel.

À la livraison, la structure des dossiers est déjà présente et chaque dossier contient un fichier MP3 avec le numéro de dossier correspondant. Les dossiers contiennent les chansons qui sont lues lorsque l'on appuie sur la touche frontale. Dans ce contexte, la touche frontale supérieure gauche est associée au dossier un.

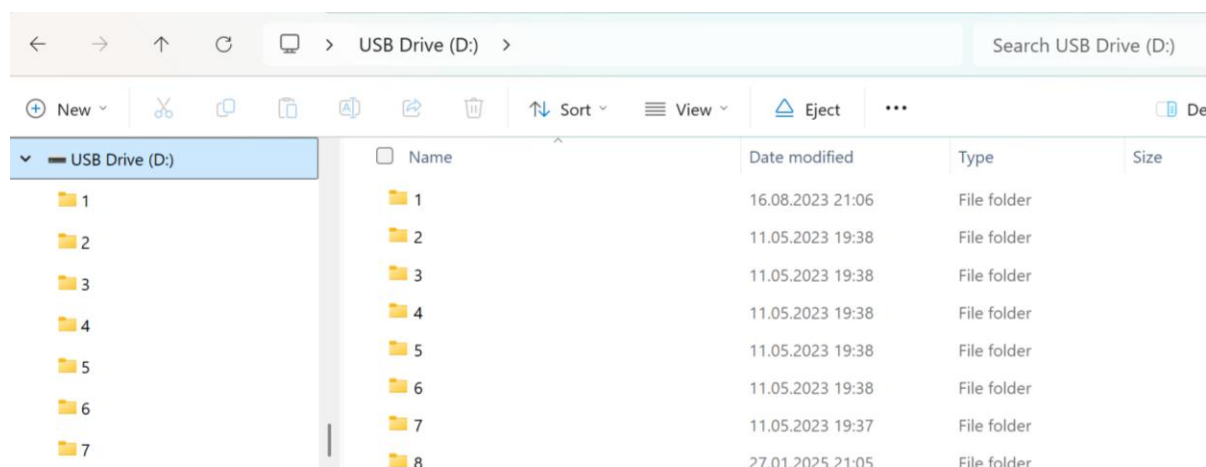

Configurer le comportement de lecture

Le fichier config.txt peut être ouvert avec un éditeur de texte (par ex. Notepad). Un point-virgule doit être placé à la fin de chaque ligne. Le fichier modifié doit être enregistré. Il existe les possibilités suivantes pour le paramétrage :

MAX_VOLUME	Valeur numérique quelconque pour le volume maximal	(1-100)
AUTO_PLAY	Lecture automatique après la mise en marche	0 ou 1
RESTART_AT_END_OF_DIR	Jouer l'album en boucle	0 ou 1
SHUFFEL_PLAY	Les chansons sont jouées dans un ordre aléatoire	0 ou 1
RESUME_PLAY	La lecture reprend au dernier endroit	0 ou 1

Spécifications

Batterie	2 x AA NIMH 1,2 V
Durée de validité	12 ... 24 h
Durée de vie de la batterie	1000 cycles de charge
Capacité de stockage	8 GO
Dimensions	205 x 180 x 80 mm
Poids	800 g

Dépannage

Si Dudel ne fonctionne pas comme d'habitude, vous trouverez ci-dessous une liste de mesures à prendre pour remédier à la panne, ainsi que d'autres conseils sur sparksolution.ch/faq :

Dérangement	Remède
Dudel ne peut pas être connecté à l'ordinateur	Utiliser le câble d'origine (le câble de chargement ne permet pas de transmettre des données)
Au démarrage, la mélodie retentit mais aucune chanson n'est jouée	La structure originale des dossiers doit être créée et les fichiers MP3 doivent se trouver dans les dossiers
Au démarrage, la mélodie retentit mais aucune chanson n'est jouée	Le fichier config.txt a été modifié de manière illisible
Aucune mélodie n'est émise lorsque l'on appuie sur le bouton de volume	Recharger l'appareil avec un câble USB
Aucune mélodie n'est émise lorsque l'on appuie sur le bouton de volume	Le volume est au minimum
Aucune mélodie n'est émise lorsque l'on appuie sur le bouton de volume	Le mode de transmission des données est actif (la LED clignote rapidement)
La durée de fonctionnement n'est que de quelques heures	L'assistance peut remplacer la batterie à moindre coût

Garantie

En cas de traitement approprié, la garantie est d'un an sur la batterie de l'appareil et de deux ans sur le fonctionnement de l'appareil à partir de la date d'achat ou du code de date du numéro de série. Une manipulation inappropriée, l'ouverture de l'appareil ou les chutes annulent le droit à la garantie. Les pièces cassées ou les dommages extérieurs ne sont pas couverts par la garantie

Conseils d'utilisation

La recharge de l'appareil ne peut se faire que sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne doit pas être démonté. Ne pas continuer à utiliser l'appareil s'il est défectueux. Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil. Pour le nettoyage, essuyer la surface avec un chiffon sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants chimiques. Veuillez conserver ce mode d'emploi.

Consignes de sécurité



Le jouet ne doit être raccordé qu'à des appareils de la classe de protection II portant le symbole ci-contre.



Les produits marqués de ce symbole doivent être éliminés de la manière suivante : Ne jetez pas les composants électriques du jeu avec les ordures ménagères, mais déposez-les dans un point de collecte pour appareils électriques usagés. Renseignez-vous dans votre commune sur les possibilités de retour ou de collecte des appareils usagés mises à disposition par les entreprises communales d'élimination des déchets.

Déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité CE

(Déclaration de conformité CE originale)

Nous	Matthias Frei Rue de Hittnau 22 CH-8345 Adetswil
Déclarons par la présente que le produit Type	Lecteur de musique pour enfants KMP5.3
Répond à toutes les exigences essentielles des directives ci-contre :	2009/48/CE (directive relative aux jouets) avec leurs modifications respectives
Personne autorisée à constituer le dossier technique conformément à l'annexe VII A de la directive 2006/42/CE :	Matthias Frei Hittnauerstrasse 22 CH-8345 Adetswil
Normes harmonisées appliquées Normes harmonisées :	
Autres normes techniques appliquées Normes et spécifications :	pas de
Adetswil, 16.03.2023	
	
Matthias Frei, responsable du développement	

Support et contact

Contact pour les demandes d'assistance, les commentaires sur les produits et l'aide :

Matthias Frei
Hittnauerstrasse 22
CH-8345 Adetswil

Courrier électronique : sales@sparksolution.ch
Web : sparksolution.ch